


Wichtige Hinweise:




Bei Trockenlauf:

Läuft die Pumpe trocken, so löst der Trockenlaufschutz aus. Nach kurzer Wartezeit (Abkühlung) kann man durch Drücken des roten Knopfes den Trockenlaufschutz zurückstellen.

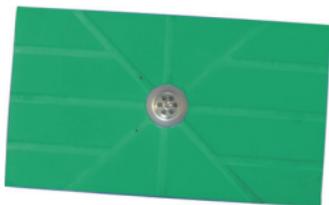

Flachsaugmatte:

Schmutz (Sand etc.) unterhalb der Flachsaugmatte entfernen.

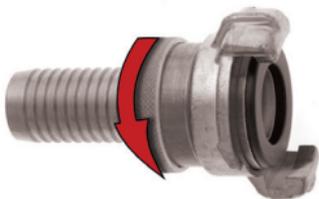

GeKa-Kupplung Verschraubring:

bitte den Verschraubring, zwecks Abdichtung, an der GeKa-Kupplung schließen.