

SCHRITT 1 immer:


Untergründe vorbereiten *

* siehe dazu TL 028


FRANKOSIL® 1K PLUS ohne Grundierung



Bitumenbahn
(beschiefert)

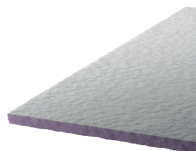


Hartschaum

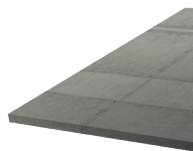

Beton
(nicht genutzt)




(bei Anschlüssen)
Holzwerkstoffe

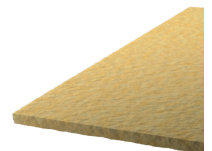

Dämmstoffe
(geschlossen porig)
bei Anschlüssen

FRANKOSIL® 1K PLUS + FRANKOLON SL-Reiniger und Haftvermittler

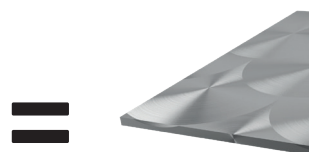

Eisen und NE-Metalle:
z.B. Titanzink, Stahl, Edelstahl
und Aluminium (anrauen)




Glas
(unvergütet)




Hart-PVC/GFK
(anrauen)

FRANKOSIL® 1K PLUS
nicht in Verbindung
mit Kupfer einsetzen!

FRANKOSIL® 1K PLUS + FRANKOPOX BT-Grundierung

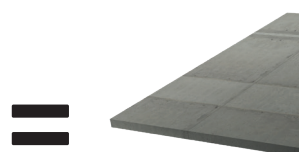


Beton (genutzt)

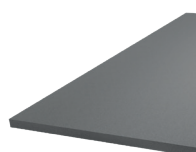

Estrich
(Anhydrit/Zement)

FRANKOSIL® 1K PLUS + FRANKOLAN FPO Primer

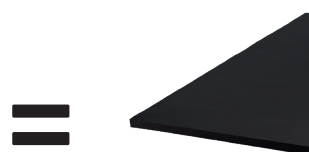

EPDM-, FPO-, PVC-Bahn