

BMI **BRAAS**



Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU

SYSTEMKOMPONENTEN:

Eindeckung Harzer Pflanne F⁺,
CLASSIC (NOVO) MATT

Unterkonstruktion

Klassisch-Rot



Granit



Divoroll Premium WU



Divoroll Premium WU
Dichtpaste



Divoroll Nageldichtvlies



SYSTEMKOMPONENTEN VERBINDLICH JE NACH ANFORDERUNG

Formsteine Harzer Pflanne F⁺

Giebelstein F⁺
Halber Normalstein F⁺
Lüfterstein F⁺
Pultstein F⁺
Halber Pultstein F⁺
Pult-Giebelstein F⁺, rechts/links
Mansardstein F⁺, ganz/halb
Mansard-Giebelstein F⁺, rechts/links

First / Grat

Firstlattenhalter
MetallRoll

Begehung

Standstein F⁺
Bügel F⁺

Schneesicherung

Schneefangpfanne Halb F⁺
mit Schneefanggitterstütze/
Rundholzhalter/Alpinstütze
Schneestoppstein

Dachdurchgänge

DuroVent Premium
Solar-/Kabeldurchgang F⁺

Dachdurchgänge

DuroVent Premium Sanilüfter F⁺
DuroVent Premium
Lüfter DN 150 F⁺
Durchgangspfanne
DuroVent F⁺ DN 125
DuroVent Oberrohr
DuroVent Sanilüfter
Anschluss-Set für DuroVent
DN 100/125

DuroVent Antennen-/
Satellitenaufsatz
DuroVent Abgaskalotte 116/128
Flexiroll Alu

Kamin-/Wandanschluss

Wakaflex
Schaumstreifen
Divoroll Premium WU
Außenecke/Fertigecke

Befestigung

Clip 3/5 Schwarz
Clip 4/6 Orange
Sturmkammer DS 1 Plus-N
Modulstütze Halb F⁺

Dacheinteilung

Aufgrund der relativ geringen Variabilität der Lattenabstände (Traglattenabstände) von 10 mm sollte bei der Planung die gewünschte Sparrenlänge auf die Lattmaße abgestimmt werden.

Die Dacheinteilung erfolgt auf der Konterlattung. Bei der Ermittlung der Sparrenlänge ist die Verlängerung der Konterlattung abzuziehen. Ansonsten kann die Traufkante nach Maßgabe Kapitel Traufe verändert werden.




Konterlattenverlängerung 40/60 mm


Dachneigung	7°	10°	12°
Konterlattenverlängerung [mm]	5	7	9

Einteilung Traufe – First

Pultdach

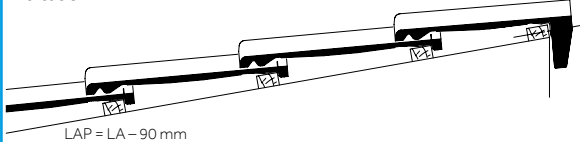

Satteldach

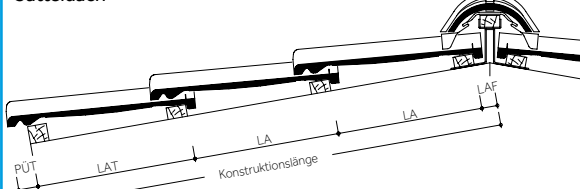

PUT/LAT je nach Konstruktion und örtlichen Gegebenheiten:

0 – 80 mm / 460 – 380 mm

HT (Höhe Traufplatte) = Traglatte + max. 10 mm bei LAT 460 – 400 mm

Traglatte + max. 20 mm bei LAT < 400 – 380 mm

LA = 365 – 375 mm je nach Konstruktionslänge.

LAF = 40 mm.

ALLGEMEINE HINWEISE

Dachsystem

Das Braas 7GRAD Dach ist ein komplettes Dachsystem, bestehend aus Dachdeckung und Unterkonstruktion. Um die Funktionsfähigkeit des Dachsystems zu gewährleisten, ist die Harzer Pflanne F⁺ zusammen mit den entsprechenden Systemkomponenten zu verlegen. Für dieses innovative Dachsystem gilt vorrangig die Verlegeanleitung. Das ist mit dem Bauherren zu vereinbaren.

Verlegeanleitung

Nachstehend sind wesentliche beispielhafte Verlegeschritte der Systembestandteile aufgeführt. Ansonsten siehe ausführliche Verlegeanleitungen. Abweichungen bedürfen der Zustimmung.

Nicht kombinierbar

Dachverglasung, Ausstiegsfenster, dachintegrierte Thermokollektoren/ Photovoltaikmodule, Dachhaken, z. B. für Solarelemente, sonstige First-/Gratelemente, Sicherheitsdachhaken

Dachneigungsbereich

7°–12°

Maximale Sparrenlängen

Dachneigung	7°	8°	9°	10°	11°	12°
Sparrenlänge max.	9 m	12 m	15 m	18 m	21 m	24 m


Einsatzbereich Schneereiche Gebiete

Schneelastzone	2	2a	3
Max. Höhe über NN	800 m	700 m	600 m

Mindestquerschnitte Dachlattung

Dachlatten 30 / 50 mm
Konterlatten 40 / 60 mm

Einteilung Ortgang – Ortgang

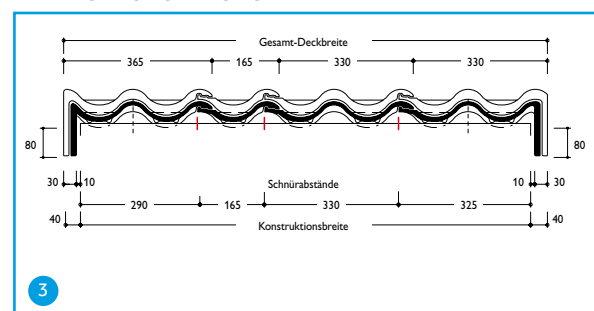

* Alternativ auch mit Divoroll Top RU im System ausführbar (siehe separate Verlegeanleitung).

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU


Einteilung Traufe

Die Traufe idealerweise mit tief hängender Rinne ausführen. Bei hoch hängender Rinne ist mit abtropfender Feuchtigkeit hinter der Rinne zu rechnen.

Rinnenhalter bündig einlassen.

Die Breite des Traufbleches ergibt sich aus der Abkantung und folgenden Mindestabmessungen in der Dachebene:

- Überdeckung Harzer Pfannen F* auf Traufblech 200 mm
- Überdeckung Divoroll Premium WU auf Traufblech 100 mm
- Unterkante erste Bahn 60 mm oberhalb Unterkante Konterlattung

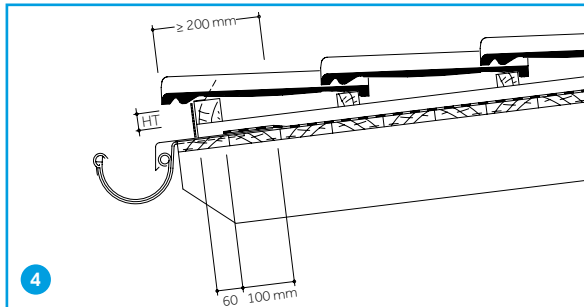

Höhe Traufablattung (HT)

Lattenabstand Traufe (LAT) [mm]	Traglattendicke [mm]	Höhe Traufablattung (HT) [mm]
460 – 400	30	40
	40	50
< 400 – 380	30	50
	40	60

Konterlattung

Wenn mit einem stärkeren Windangriff während der Verlegung von Divoroll Premium WU zu rechnen ist, sollten die Konterlatten sofort aufgebracht werden.

Divoroll Premium WU

Divoroll Premium WU auf druckfester Unterlage verlegen, z. B. Schalung. Bei Verwendung von Braas DivoDämm siehe Verlegeanleitung. Die Bahnen ohne Lüftungsöffnungen, z. B. an First und Grat verlegen. Die Verschweißung mittels Heißluftföhn erfolgt unabhängig von der Außentemperatur. Verarbeitungstemperatur bei Quellschweißen ab 5 °C.

Sollte ein Teil oder die komplette Dachdeckung für z. B. Reparaturen, Einbau von Solaranlagen, Inspektionsarbeiten o. ä. entfernt werden und dauern die Arbeiten mehrere Tage, so muss die Unterkonstruktion z. B. mit einer Plane vorübergehend abgedeckt werden. Somit können witterungsbedingte Schäden an der Unterkonstruktion vermieden werden.

WINDSOGSICHERUNG

Grundsätzlich Dach- und Formsteine am Ortgang, First, Grat und Pult gemäß der entsprechenden Abschnitte dieser Verlegeanleitung befestigen. Harzer Pfannen F* in den Dach- und Randbereichen der Dachdeckung mit Sturmklammern DS 1 Plus oder Braas Clip 3/5 Schwarz bzw. 4/6 Orange in Abhängigkeit der entsprechenden Windsog-Einflussgrößen befestigen.

Die ZVDH-Regelwerksvorgaben zur Windsogsicherung wurden aktualisiert und an die erhöhten Anforderung der DIN EN 1991-1-4 „Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen Windlasten“ angepasst. Nach dem aktuellen Stand der ZVDH „Hinweise zur Lastenermittlung“, gültig seit Dezember 2011, gelten deutlich erhöhte Anforderungen an die Windsogbefestigung. Durch die Erhöhung der Windlasten sind viele Dächer, die bisher noch keine spezielle Windsogsicherung benötigen, jetzt verstärkt zu befestigen. So sind auch zusätzliche Randbereiche (Traufe, Grat und Mansardknick) zu berücksichtigen. Um den gestiegenen Anforderungen gerecht werden zu können, ist es oft erforderlich, mehr und neue Klammern mit verbesserten Auszugs-werten zu verwenden.

Um bei der Ermittlung der benötigten Verklammerung zu unterstützen, bietet Braas verschiedene Möglichkeiten:

Braas Windsogberechnungs-Programm

Mit dem Braas Programm zur Windsogberechnung lässt sich die erforderliche Verklammerung schnell und unkompliziert ermitteln. Dabei werden die verschiedenen Parameter wie z. B. Dachform und -neigung, Gebäudehöhe und Windzone berücksichtigt. Zu finden ist das Windsogberechnungs-Programm unter www.braas.de.

Braas Windsogberechnungs-Service

Diese individuelle Unterstützung für den Einzelfall kann unter bestimmten Voraussetzungen, wie z. B. exponierter Lage oder Gebäudehöhe > 25 m, notwendig werden. Die Erstellung eines solchen Nachweises ist aufwändig und zeitintensiv. Braas unterstützt über Fachberater und Anwendungsberatung (beratung@braas.de) mit entsprechenden Sondernachweisen.

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU

DIVOROLL PREMIUM WU

TRAUFE



- Stoß der PVC-beschichteten Traufbleche mit Blechwinkel (Vorstoßblech) unterlegen.



- Schleppstreifen mit Traufblechwinkel abdecken.
- Traufblechwinkel durch Schweißpunkte an Divoroll Premium WU fixieren.



- Traufblechstöße mit Fuge verlegen und mit 120 mm breitem Divoroll Premium WU Schleppstreifen abdichten.

Hinweis

Der Untergrund für die Verklebung muss sauber, staubfrei und trocken sein.

FLÄCHE



- Die nächste Bahn parallel zur Traufe ausrollen, faltenfrei ausrichten und im oberen Drittel der Überlappung befestigen.



- Divoroll Premium WU parallel zur Traufe und an dieser beginnend mit einer durchgehenden Bahn (ohne Querstöße) verlegen (siehe auch allgemeine Hinweise Traufe).
- Die bedruckte Seite der Bahn zeigt nach oben.



- Die Seiten- und Höhenüberdeckung beträgt mind. 100 mm.
- Querstöße versetzt anordnen.
- Kreuzstöße, Wassersackbildung und Wassersperren sind zu vermeiden.

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU



- Die Nahtverbindung erfolgt vorzugsweise durch Heißluftschweißen.
- Ausführliche Hinweise zum Verschweißen gehen aus der Verlegeanleitung Divoroll Premium WU hervor.
- Zunächst wird die hintere Nahtkante punktuell vorfixiert.



T-Stoß

- Unterliegende Bahn mit Diagonalschnitt versehen.
- Nahtkanten zur Kapillarvermeidung abschrägen. Dies kann mit dem Heißluftföhn und der Andrückrolle erfolgen.
- T-Stöße mit Divoroll Dichtpaste zusätzlich absichern (Trocknungszeit ca. 24 Stunden).



- Danach werden die beiden Bahnen verschweißt.
- Breite der Schweißnaht: mind. 40 mm.

KONTERLATTUNG



- Auf der Unterseite der Konterlatten Nageldichtvlies aufbringen.
- Konterlatten fachgerecht befestigen.



- Die Nahtdichtheitsprüfung erfolgt mit einer Reißnadel.
- Fehlstellen markieren und mit Heißluftföhn ausbessern.

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU

DACHDECKUNG

BEARBEITUNG

- Harzer Pfannen F* können z. B. mit Nassschneidegeräten oder Trennschleifern mit Diamantblatt geschnitten werden. Dies gilt auch für die Regensperre im Bereich des Pfannenkopfes.
- Für zusätzlich erforderliche Lochungen eignet sich der Braas Ziegelbohrer (Ø 5 mm).
- Einatmen von Staub kann gesundheitsgefährdend sein. Daher wird empfohlen, unnötige Staubentwicklung beim Schneiden von Dachpfannen zu vermeiden und staubreduzierende Schneidgeräte zu verwenden. Außerdem werden dadurch auch unschöne Staubablagerungen auf der Dachdeckung vermieden. Eventuelle Schneidrückstände umgehend entfernen, z. B. abwaschen.

VERARBEITUNG

- Beim Hochschieben / Ausdecken der Harzer Pfannen F*, z. B. bei Wartungsarbeiten, Regensperre nicht beschädigen. Funktionstüchtigkeit der Deckung setzt unbeschädigte Regensperre voraus.



- Metallroll auf der First-/Gratlatten fixieren, anformen und sorgfältig mit der Deckung verkleben.
- First-/Gratsteine verlegen und befestigen. Gratfallpunkt mit Wakaflex verwahren.

Hinweis

Der Untergrund für den Kleberand muss sauber, staubfrei und trocken sein. Tauwasser oder Reif entfernen.

FIRST / GRAT




Hinweis

Nachstehend sind wesentliche Verlegebesonderheiten der First / Grat Verlegung aufgeführt. Ansonsten siehe ausführliche Verlegeanleitung.

- Firstlattenhalter entsprechend des erforderlichen Niveaus der First-/Gratlatten abbiegen und ohne die Bahnen zu durchdringen befestigen.

PULT

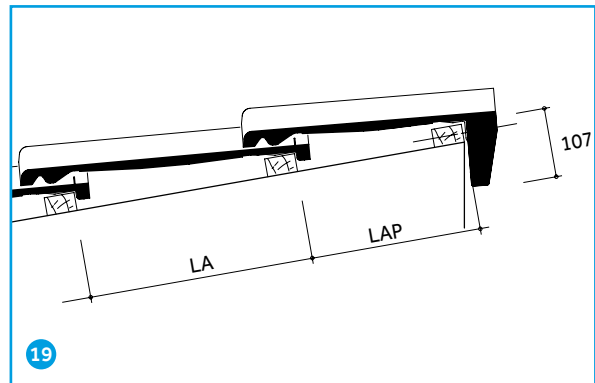

- Lattenabstand
LAP = LA - 90 mm
LA = 365 - 375 mm je nach Konstruktionslänge
- Befestigung
Pultstein F*, Halber Pultstein F*, Pult-Giebelstein F*, rechts mit einer korrosionsgeschützten Schraube 4 x 55 mm im Falzbereich Pultlappen. Pult-Giebelstein F*, rechts mit einer Spenglerschraube mit Dichtung 4,5 x 55 mm im Wasserlauf.



- Geschnittene Dachsteine am Grat können mit Kehl-/Gratklammern befestigt werden.


ORTGANG




- Giebelstein F* mit einer korrosionsgeschützten Senkkopfschraube 4,5 x 80 mm im Bereich der Mittelkrempe befestigen, ohne Dichtscheibe, um Aufsperren der Dachsteine zu vermeiden.

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU


MANSARDSTEIN F⁺

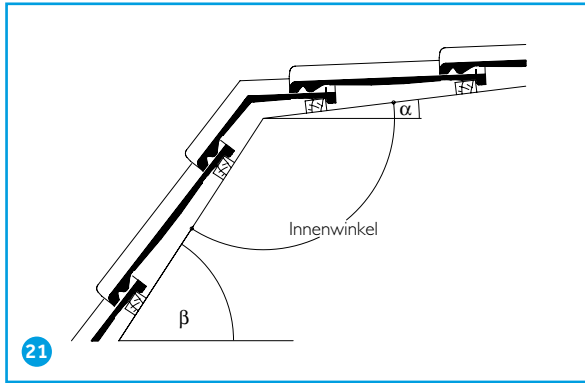

- Divoroll Premium WU auf druckfester Unterlage auch im Mansardbereich verlegen.
- Standardschenkellänge Mansardstein F⁺ 230 mm
- Innenwinkel = $180^\circ - \beta + \alpha$ bei Bestellung angeben (Formular ProfiNetz „Sonderfertigung Winkel-/Mansardstein“).

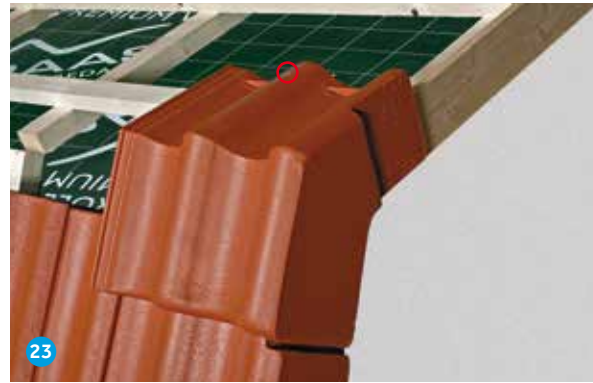

- Mansardstein F⁺ / Mansard-Giebelstein F⁺ mit einer korrosionsgeschützten Senkkopfschraube 4,5 x 80 mm im Bereich der Mittelkrempe befestigen, ohne Dichtscheibe, um Aufsperrern der Dachsteine zu vermeiden.

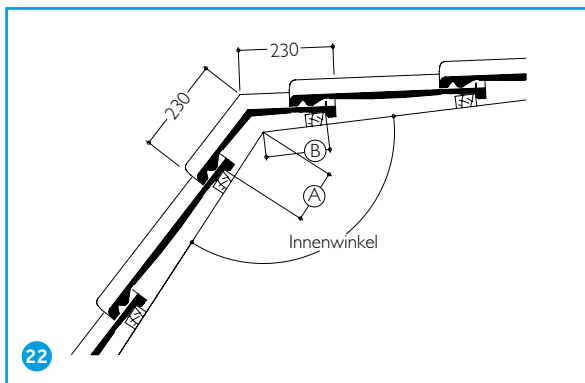


- Lattenabstand A in der Tabelle gilt nur, wenn im Mansardbereich normale Harzer Pfannen 7 eingedeckt werden, mit Höhenüberdeckung 85 mm. Wird im Mansardbereich eine größere Überdeckung gewählt, so ist die Differenz von A abzuziehen.



- Halber Mansardstein F⁺ mit Sturmklammer DS 1 Plus verklammern. Folgende Mansardsteine F⁺ im Mittelwulst anschrauben.

Lattenabstände A + B Mansardstein Harzer Pfanne F⁺

Lattenabstand (mm)					
Lattendicke (mm)		A		B	
Innenwinkel	100°	30	92	40	121
	110°	30	105	40	135
	120°	30	118	40	146
	130°	30	129	40	157
	140°	30	139	40	166
	150°	30	150	40	175
	160°	30	160	40	183
	170°	30	174	40	187

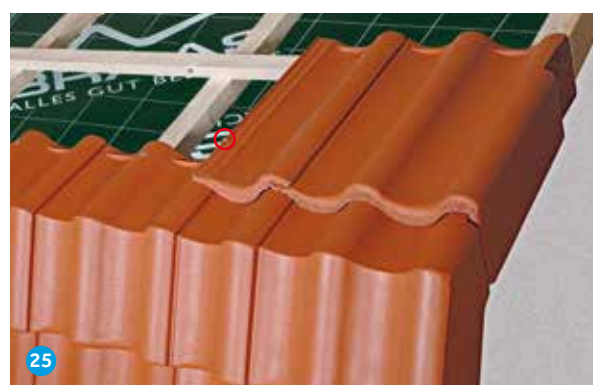

- Dachstein-Reihe oberhalb der Mansardsteine F⁺ verklammern, zumindest im Bereich des halben Mansardsteines F⁺.

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU

DUROVENT F* DACHDURCHGÄNGE



Hinweis
Nachstehend sind wesentliche Verlegeschritte der DuroVent F* Dachdurchgänge am Beispiel DuroVent Premium Sanilüfter F* aufgeführt. Ansonsten siehe ausführliche Verlegeanleitung Braas DuroVent-Sortiment.

Anschluss DuroVent Premium Lüfter DN 160 F* handwerklich analog Bild 53–55 an Divoroll Premium WU anschließen.



- Flexiroll Alu am Anschlussring dicht ankleben. Dazu unteren Rand vordehnen.
- Oberen Rand trichterförmig ausweiten.
- DuroVent Premium Sanilüfter F* eindecken.



- Lage des DuroVent Premium Sanilüfters F* in der Deckung festlegen.
- Ausschnitt für DuroVent Anschlussrohr mit Hilfe der beiliegenden Schablone herstellen.
- Für DN 125 Schablonenringe bis DN 125 entfernen.



- Flexiroll Alu am Anschlussrohr dicht verkleben.

Sicherheitshinweis

Im Winter kann es durch Austreten von Kondensat bei ungünstiger Witterung zu Eisbildung an der Wetterkappe, dem Dunstrohr selbst und/oder auf der Durchgangspfanne kommen. Zur Vermeidung des unkontrollierten Abrutschens sollte unterhalb der Durchgangspfanne ein Schneestopstein F* eingebaut werden.



- Anschlussring des DuroVent Anschluss-Sets DN 125 im Uhrzeigersinn in Divoroll Premium WU eindrehen. Elastischen Ring dazu hochklappen. Anschließend wieder herunterklappen.



- Der DuroVent Antennen-/Satellitenaufsatz ist geeignet für die Dachdurchführung von Antennenmasten.
Minimaler RohrØ: 22 mm
Maximaler RohrØ: 110 mm
- Aufsatz entsprechend des verwendeten Rohrdurchmessers abschneiden.

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU



- Durchdringung mit Anschlussring des DuroVent Anschluss-Sets herstellen.
- Abdichtung zwischen Anschlussring und Antennenmast mit Flexiroll Alu herstellen.

SCHNEESICHERUNG




- Für die Schneesicherung mit Schneefanggitter, Rundholzhalter oder Alpinstütze die Schneefangpfanne Halb F+ verwenden.
- Berechnung des Schneesicherungssystems mit dem Braas Schneefangberechnungs-Programm

BEGEHUNG

Hinweis

Nachstehend sind wesentliche Verlegeschritte des Trittsystems für Harzer Pfanne F+ aufgeführt. Ansonsten siehe ausführliche Verlegeanleitung Braas Trittsystem.

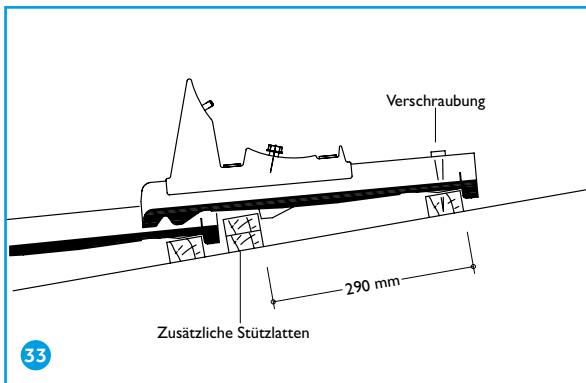

- Standsteine F+ im Bereich der mittleren Auflagenase durch eine Stützlatte unterfüttern.

Stützlattenquerschnitt

Traglatte [mm]	Stützlatte [mm]
30/50	2 x 24/48
40/60	60/60 oder 40/60 hochkant

- Standstein F+ mit einer korrosionsgeschützten Senkkopfschraube 4,5 x 80 mm im Bereich der Mittelkrempe befestigen.
- Bügel F+ aufsetzen und befestigen.
- Sicherheitsrost/-tritt mit den zwei mitgelieferten Schrauben und Flügelmutter diagonal an den Bügeln befestigen.
- Sicherheitsrost Pro 146 mit je einer Schraube und Flügelmutter an den drei Bügeln befestigen.

KAMINANSCHLUSS

KAMINANSCHLUSS AN DIVOROLL PREMIUM WU



- Anschlüsse mind. 50 mm über Oberkante Deckung führen.
- Keine gegenläufige Naht bzw. gegenläufigen Stöße.



- Die Bahn kann mit Divoroll Dichtpaste am aufgehenden Bauteil fixiert werden.
- Freier Wasserlauf an aufgehenden Bauteilen vorbei muss gewährleistet sein.
- Evtl. ist ein Abweis oberhalb des Bauteils einzubauen.

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU




- Anschlüsse sorgfältig verschweißen.



- Ecken mit Premium WU Außenecke oder Fertigecke (ohne Abb.) absichern.
- Formteile mit einem Heißluftföhn verschweißen.

KAMINANSCHLUSS AN DACHDECKUNG

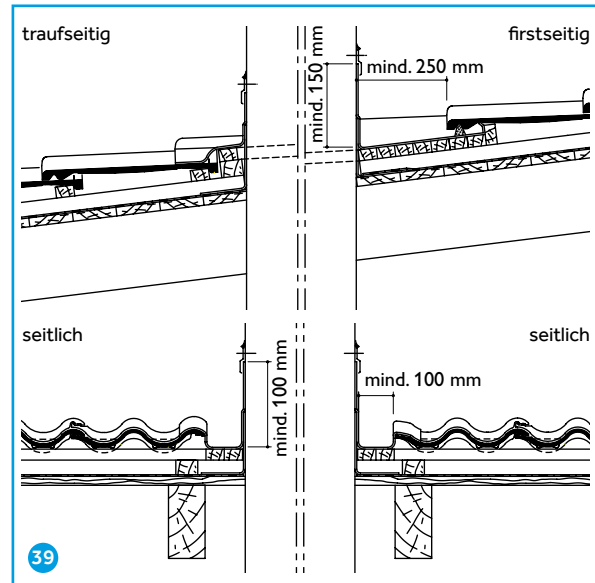

Hinweis

Der Untergrund für die Verklebung muss sauber, staubfrei und trocken sein. Tauwasser und Reif entfernen.

Harzer Pflanne F+ an Kamin beidecken:

- Breite seitlicher vertiefter Wakaflex-Anschluss mind. 10 cm.
- Tiefe Kaminkehle (Abstand Kamin/Vorderkante Dachdeckung) mind. 25 cm.

Anschlusshöhe am Kamin über Kaminkehle:

- Firstseitig mind. 15 cm
- Seitlich und traufseitig mind. 10 cm


Kaminbreite > 1,0 m:

- Kehlschalung mit Sattel / Keil empfohlen



- Schalung um den Kamin herstellen als Auflage für Wakaflex.
- Traufseitig Latte 40/60 mm und 30/50 mm auf Konterlattung befestigen.

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU

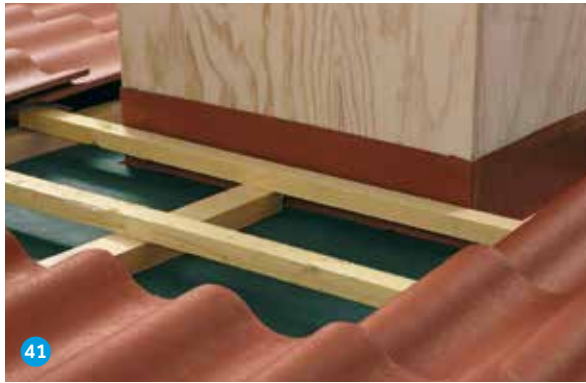

- Tragplatte 30/50 mm hinter dem Kamin anbringen, als Beginn der Kehlschalung und oberen Befestigungspunkt der seitlichen Schalung.



- Traufseitigen Wakaflex-Streifen anpassen:
- Länge = Kaminbreite + seitliche Schalung + Abwicklung, so dass Wakaflex über den Hochpunkt der seitlichen Harzer Pfanne F+ geführt wird und ca. 4 cm vor dem Tiefpunkt des Wasserlaufes endet.
 - Anschlusshöhe am Kamin mind. 10 cm über Dachdeckung.
 - Traufseitigen Wakaflex-Rand so auf den Dachsteinen verkleben, dass im Bereich der linken Anschluss Ecke die Öffnung der Seitenverfälschung verschlossen wird.



- Seitliche Schalung anbringen.



- Seitliche Wakaflex-Streifen anpassen:
- Länge = Unterkante des traufseitigen Wakaflex-Streifens bis firstseitige Unterstüztungsplatte + ca. 5 cm. (Tipp: Aufgrund Abwicklung großzügig ablängen und dann firstseitig ggf. nachschneiden)
 - Wakaflex oberhalb des Tiefpunktes des Wasserlaufes sorgfältig mit den Dachsteinen verkleben.
 - Firstseitige seitliche Ecken vor der Regensperre der Harzer Pfanne F+ taschenförmig umlegen, um Regeneintrieb zu verhindern.



- Hinter dem Kamin Unterstützungsplatte 30/50 mm hochkant anbringen, als Auflage der Dachstein-Reihe, so dass sie die gleiche Neigung aufweisen wie in der Fläche.
- Kehlschalung ergänzen.



- Seitliche Wakaflex-Anschlussstreifen erhöhen, um Anschlusshöhe am Kamin von mind. 10 cm zu erzielen.

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU



- Firstseitige Ecken mit Einlegestreifen verstärken (siehe Verlegeanleitung Wakaflex).



- Schaumstreifen in Kehlbreite aufkleben. Positionierung zwischen Fußrippen der überdeckenden Harzer Pflanne F*.



- Ersten firstseitigen Wakaflex-Streifen anpassen:
- Länge = Kehlbreite minus beidseitig je ca. 2 cm.
 - In Anschlusshöhe von 15 cm am Kamin fixieren.
 - Eckausbildung + Verklebung mit den seitlichen Wakaflex-Anschlussstreifen siehe Verlegeanleitung Wakaflex.



- Firstseitige Dachstein-Reihe eindecken und nach unten drücken.
- Wakaflex-Anschluss fachgerecht am Kamin verwerfen, z. B. mit Kappleiste (siehe Verlegeanleitung Wakaflex).



- Firstseitige Wakaflex-Kehle verbreitern, so dass deren firstseitige Aufkantung vor der Unterstüztungsplatte diese um Breite des integrierten Wakaflex-Kleberandes (ca. 3 cm) überragt.
- Überstehenden Kleberand schräg nach vorne abkanten, damit sich Dachsteine mit den Kleberändern verbinden.

DURCHGEHENDER SEITLICHER-/TRAUFSEITIGER WANDANSCHLUSS

- Divoroll Premium WU Bahnen mind. 5 cm über Dachdeckung an aufgehenden Bauteilen hoch führen und befestigen. Die Fixierung an den aufgehenden Bauteilen erfolgt je nach Untergrund und Bauablauf mit Dichtpaste und ggf. mit temporärer Anpresslatte bei Behelfsdeckung. Ecken mit Premium WU Außenecken oder Fertig-ecken absichern. Formteile mit einem Heißluftföhn verschweißen.
- Der Anschluss an die Dachdeckung erfolgt mit Wakaflex als durchgehender, aufliegender Anschluss, ohne vertiefte Rinne..

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU

ABGASROHRANSCHLUSS $\varnothing \leq 125$ MM MIT BRAAS ANSCHLUSS-SET UND DURCHGANGSPFANNE DUROVENT F*



Hinweis

- Für Abgasdoppelrohre von Gasfeuerungsanlagen und Brennwertgeräten, deren Außenfläche des Innenrohres nicht wärmer als +85 °C wird.
- Anschluss an Divoroll Premium WU mit Anschluss-Set für DuroVent DN 110/125 und Flexiroll.
 - Anschluss an Dachdeckung mit Durchgangspfanne DuroVent F* DN 125 in Verbindung mit DuroVent Abgaskalotte 116/128.



- Länge Divoroll-Flanschverlängerung = Umfang Abgasrohr + Mindestüberdeckung 10 cm.
- Unterer Rand der Flanschverlängerung ca. 2 cm umbörteln.
- Wülste Divoroll-Streifen und Flanschverlängerung miteinander sowie Divoroll-Streifen mit der Bahn verschweißen.

ABGASROHRANSCHLUSS $\varnothing > 125$ MM MIT HANDWERKLICH HERGESTELLTER MANSCHETTE AN DIVOROLL UND WAKAFLEX AN DACHDECKUNG



Hinweis

- Für Abgasdoppelrohre von Gasfeuerungsanlagen und Brennwertgeräten, deren Außenfläche des Innenrohres nicht wärmer als +85 °C wird.



- Schweißkanten Divoroll-Streifen und Wülste mit Divoroll Dichtpaste zusätzlich sichern.

ANSCHLUSS AN DIVOROLL



- Divoroll Premium WU Streifen mit den Abmessungen Durchmesser Abgasrohr + 2 x Mindestüberdeckung 10 cm ausschneiden.
- Öffnung für Rohrdurchgang ausschneiden $\varnothing$ ca. 2 cm kleiner als der $\varnothing$ Abgasrohr.
- Ränder des Ausschnittes hochbörteln.
- Divoroll-Streifen über das Rohr ziehen und rautenförmig auf Divoroll auflegen.

ANSCHLUSS AN DACHDECKUNG

Hinweis

- Der Untergrund für die Verlegung muss sauber, staubfrei und trocken sein. Tauwasser und Reif entfernen.
Dargestellt wird beispielhaft das Verlegeprinzip bei der gegebenen Position und Durchmesser 125 mm des Abgasrohres sowie Traglattung 30/50 mm.

Harzer Pfanne F* an Abgasrohr beidecken:

- Breite seitlicher vertiefter Wakaflex-Anschluss mind. 10 cm.
- Tiefe Kaminkehle (Abstand Abgasrohr/Vorderkante Dachdeckung) mind. 25 cm.
- Schalung um das Abgasrohr herstellen als Auflager für Wakaflex.

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU



- Traufseitige Traglatte 30/50 mm auf Konterlatte befestigen, als Auflager für Schalung um das Abgasrohr.



- Hinter dem Abgasrohr als firstseitiger Abschluss der Kehlschalung Unterstützungsplatte 30/50 mm hochkant anbringen, als Auflager der Dachsteine, so dass sie die gleiche Neigung aufweisen wie in der Fläche.
- Kehlschalung ergänzen.



- Traglatte 30/50 mm hinter Abgasrohr dient als firstseitiger Befestigungspunkt für die Kehlschalung aus Holzwerkstoffplatten um das Abgasrohr.



- Traufseitigen Wakaflex-Streifen anpassen:
- Länge = Durchmesser Abgasrohr + seitliche Schalung + Abwicklung, so dass Wakaflex über den Hochpunkt der seitlichen Harzer Pfannen F* geführt wird und ca. 4 cm vor dem Tiefpunkt des Wasserlaufes endet.
 - Traufseitigen Wakaflex-Rand so auf den Dachsteinen verkleben, dass im Bereich der linken Anschlusscke die Öffnung der Seitenverfälschung verschlossen wird.
 - Flansch an Abgasrohr fest andrücken.



- Schalung aus Holzwerkstoffplatten auf der traufseitigen Traglatte befestigen.



- Seitliche Wakaflex-Streifen anpassen:
- Länge = Unterkante des traufseitigen Wakaflex-Streifens bis firstseitige Unterstützungsplatte + ca. 5 cm. (Tipp: Aufgrund Abwicklung großzügig ablängen und dann firstseitig ggf. nachschneiden.)
 - Wakaflex oberhalb des Tiefpunktes des Wasserlaufes sorgfältig mit den Dachsteinen verkleben.
 - Seitlichen Flansch an Abgasrohr fest andrücken.
 - Firstseitige seitliche Ecken vor der Regensperre der Harzer Pfanne F* taschenförmig umlegen, um Regeneintrag zu verhindern.

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU

WOHNRAUMDACHFENSTER ANSCHLUSS ANSCHLUSS AN DIVOROLL PREMIUM WU

Hinweis

Sind Eindeckrahmen für Wohnraumdachfenster für flach geneigte Dächer nach Herstellerangaben eingebaut, so können diese ähnlich wie ein Kaminanschluss mit Divoroll Premium WU Fertigecke ausgeführt werden. Dargestellt wird beispielhaft das Verlegeprinzip bei der gegebenen Position und Abmessung des Eindeckrahmens für flach geneigte Dächer von ca. 120/75 cm, gemessen in Dachebene, sowie Traglattung 30/50 mm.

Anschluss an Divoroll Premium WU ähnlich wie Kaminanschluss, Bild 34–37.



Ersten firstseitigen Wakaflex-Streifen anpassen:

- Länge = Durchmesser Abgasrohr minus beidseitig je ca. 2 cm.



- Traufseitige Schalung: unten 40/60 mm oben nebeneinander 2 x 30/50 mm
- Ansonsten Schalung analog Kaminanschluss Bild 38–42 ausführen.



- Firstseitigen Wakaflex-Streifen verbreitern, so dass deren firstseitige Aufkantung vor der Unterstütlungsplatte diese um die Breite des intergrierten Wakaflex-Kleberandes (ca. 3 cm) überragt.
- Überstehenden Kleberand schräg nach vorne abkanten, damit sich Dachsteine mit den Kleberändern verbinden.

Wakaflex Flanschverlängerung:

- Länge = Umfang Abgasrohr + min. 5 cm.
- Flansch mind. in Breite des intergrierten Kleberandes (ca. 3 cm) umbördeln.
- Wakaflex im Bereich der Überlappung und des Flansches sorgfältig andrücken.
- Mit korrosionsbeständiger Rohrschelle an das Abgasrohr abdichten.



- Traufseitige, seitliche und firstseitige Wakaflex-Streifen sowie Schaumstreifen analog Kaminanschluss Bild 43–50 verlegen.
- Wakaflex an den Wangen mind. 10 cm und ansonsten bis Oberkante Eindeckrahmen für flach geneigte Dächer hochführen und ca. 1 cm nach außen abkanten.



- Schaumstreifen unterhalb der firstseitigen Unterstütlungsplatte in Kehlbreite aufkleben. Positionierung zwischen Fußrippen der überdeckenden Harzer Pfanne F*.
- Firstseitige Dachstein-Reihe eindecken und nach unten drücken.



- Firstseitige Dachstein-Reihe eindecken und nach unten drücken.
- Wohnraumdachfenster nach Herstellerangaben komplettieren.

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU

BEFESTIGUNG

BRAAS MODULSTÜTZE F*

Die Braas Modulstütze bestehend aus Modulstützenbügel und Grundpfanne F* ist die technisch sichere Lösung zur Montage von Thermokollektoren und Photovoltaikmodulen auf Modulschienen.



Montage siehe Verlegeanleitung Modulstütze.



- Gummimanschette abschneiden, Durchmesser ca. 5 mm weniger als Durchmesser Solarleitung und auf Solardurchgang F* aufstecken.

ANSCHLUSS SOLARLEITUNG AN DIVOROLL PREMIUM WU

- Anschluss Solarleitung an Divoroll Premium WU erfolgt analog DuroVent F* Antennen-/Satellitenaufsatz mit Anschlussring und Flexiroll Alu (siehe Bild 31–32).

ANSCHLUSS SOLARLEITUNG AN DECKUNG



- Solarleitung durch DuroVent Premium Solardurchgang F* stecken. Durchmesser Solarleitung max. 70 mm.
- Länge zuvor entsprechend der Lage des Thermokollektors markieren.
- Solardurchgang F* eindecken. Dabei Solarleitung durch Anschlussring stecken.

WINDSOGSICHERUNG



Mit dem Braas Clip

- Braas Clip 3/5 schwarz für Traglattung 30/50 mm
- Braas Clip 4/6 orange für Traglattung 40/60 mm
- Ermittlung der Verklammerung mit dem Braas Windsogberechnungs-Programm




- Flexiroll Alu an Solarleitung ankleben.




Mit der Sturmklammer DS 1 Plus-N

- Alternativ kann die Verklammerung mit der DS 1 Plus-N erfolgen
- Ermittlung der Verklammerung mit dem Braas Windsogberechnungs-Programm

Braas 7GRAD Dach mit Divoroll Premium WU

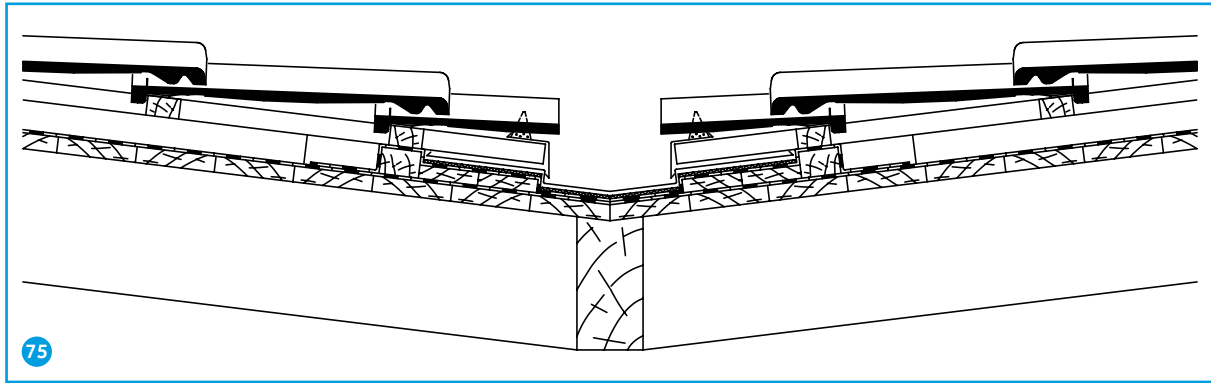

- Kehle als vertiefte Kehle mit Solenbreite von mind. 200 mm und wasserdichter Verbindung der Kehlbleche untereinander herstellen.
- Als Schutz vor Staunässe direkt unter den Kehlblechen strukturierte Trennlage von ca. 8 mm Dicke verlegen.
- Resultierende Vertiefung der Kehle: ca. 22 mm.

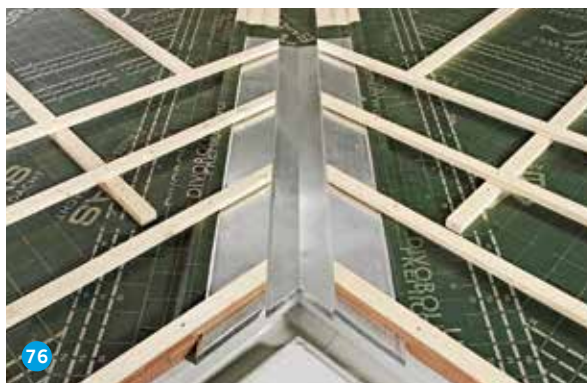


- Da die als Auflage für die Traglatten dienenden Konterlatten 40/60 mm längs der Kehle 10 mm höher liegen, tragen die Stehfälze nicht auf.
- Kehlshchalung, Kehlbretter und Konterlatten längs der Kehle werden von einem wasserdichten Unterdach mit Premium WU überdeckt.
- Die Traglatten enden an der Kehlvertiefung.



- Überdeckung der Dachpfannen über die Kehle 200 mm (180 mm über Kehlblech, 20 mm über vertiefte Kehle).
- Durch die über die Kehlbleche ragenden Traglatten und die Einhangbleche wird die Auflagestabilität der geschnittenen Harzer Pfannen F+ verbessert.
- Eine zusätzliche Verbesserung ergibt sich durch die Verwendung halber Harzer Pfannen F+ und Verklammerung der Deckung im Kehlbereich.

Hinweis

Verunreinigungen der Kehle im Zuge der Wartung entfernen.

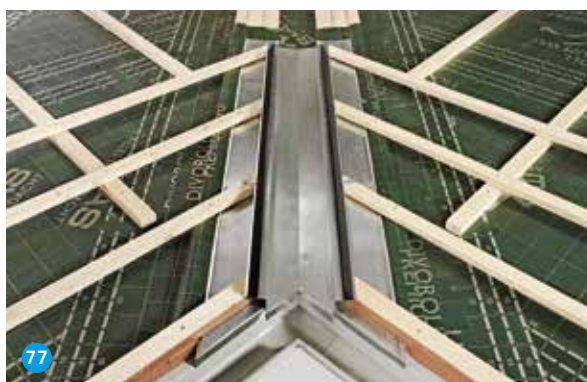

- 60 mm breite und 45 mm tiefe Einhangbleche schützen die Stirnseiten der Traglatten.
- Schaumstreifen schützen zusätzlich gegen Treibregen.

WERKE UND LÄGER

Obergräfenhain

Werk und Lager
Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
T 034346 64 0
F 034346 64 189

Rehfelde

Lager
Lichtenower Straße 6
15345 Rehfelde OT Zinndorf
T 06104 800 204
F 06104 800 525

Karstädt

Werk und Lager
Straße des Friedens 48 a
19357 Karstädt
T 038797 795 0
F 038797 795 134

Rahmstorf

Werk und Lager
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
T 04165 9721 0
F 04165 9721 32

Idstedt

Lager
Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
T 04625 80 0
F 04625 80 47

Heisterholz

Werk und Lager
Heisterholz 1/B 61
32469 Petershagen
T 05707 811 0
F 05707 811 223

Heyrothsberge

Werk und Lager
Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
T 039292 750 0
F 039292 2134

Monheim

Lager
Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
T 02173 967 0
F 02173 967 261

Dülmen

Werk und Lager
Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
T 02594 9426 0
F 02594 9426 49

Heusenstamm

Werk und Lager
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
T 06104 937 0
F 06104 937 470

Hainstadt

Werk und Lager
Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
T 06281 908 0
F 06281 908 177

Östringen

Lager
Industriestraße 1
76684 Östringen
T 06104 800 241
F 06104 800 582

Mainburg

Werk und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
T 08751 77 0
F 08751 77 139

Altheim

Werk und Lager
Braas & Schwenk-Straße 50
89605 Altheim
T 07391 5006 0
F 07391 5006 249

Herzogenaurach

Lager
Konrad-Wormser-Straße 1
91074 Herzogenaurach
T 09132 903321
F 09132 903329

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000
F 06104 800 1010
E innendienst@bmigroup.com

TECHNISCHE BERATUNG

T 06104 800 3000
F 06104 800 3030
E awt.beratung.de@bmigroup.com

Braas GmbH

Frankfurter Landstraße 2 – 4
61440 Oberursel
T +49 6171 61 014
F +49 6171 61 2300

bmigroup.com/de